

Wiederherstellung des ursprünglichen MwSt.-Satzes zum 01.01.2021

Anleitung für PC-Waagen mit RetailPowerScale* ohne Warenwirtschaftssystem



Die Bundesregierung senkte vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 % bzw. von 7 auf 5 %. Für eine einfache und reibungslose Wiederherstellung des ursprünglichen MwSt.-Satzes an Ihren Kassensystemen empfehlen wir Ihnen folgenden Ablauf.

Nachfolgende Anleitung beschreibt die Anpassung des Mehrwertsteueranteils am Bruttopreis. Die hinterlegten Verkaufspreise bleiben hierbei unverändert. Haben Sie die Senkung der MwSt. vollständig oder teilweise an die Kunden weitergegeben, ist ein manuelles Abändern der Verkaufspreise erneut notwendig. Sollten Sie das Bizerba Warenwirtschaftssystem CWS2/.CWS verwenden, sehen Sie bitte die speziell hierfür bereitgestellte Anleitung.

Eine Unterstützung bei der Anpassung der MwSt.-Sätze bieten wir Ihnen gerne pauschal zu 35,00 EUR (zzgl. MwSt.) an. Bitte wenden Sie sich hierfür telefonisch an den Bizerba Service unter 0 74 33 12-1300. Alle weiteren Anpassungen werden nach Aufwand mit unseren üblichen Verrechnungssätzen berechnet.

Wichtig: Alle Bons, Lieferscheine, Inventuren, Bestellungen usw. müssen abgeschlossen sein!

*auch für ältere Modelle mit Touch-Display anwendbar

Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Germany

T +49 74 33 12-1300
F +49 74 33 12-1350


www.bizerba.com

BIZERBA

Schritt 1: Menü öffnen

A

Taste **Menü** oder **MOD** drücken



B


... ist diese nicht auf der Hauptseite weiter mit der Taste **Zusatzfunktionen** drücken



Schritt 2: Passwort


A

Passwort von **Verkäufer 1** eingeben und **Eingabe** bestätigen

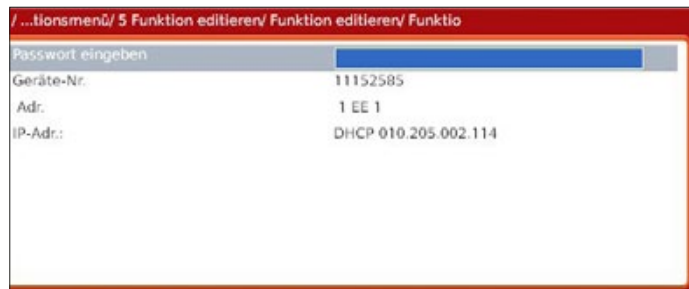

B

... **Enter** drücken wenn **kein Passwort** vergeben ist



Navigation zum Menüpunkt der Mehrwertsteuersätze


Schritt 1: Datenpflege

Taste **„2“** drücken



Schritt 2: Mehrwertsteuer

Taste **„7“** drücken

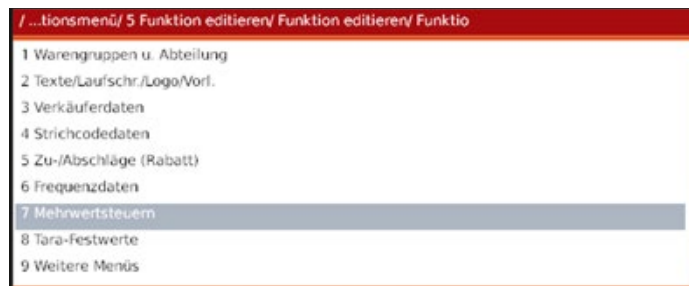

Mehrwertsteuersätze ändern

Für gewöhnlich sind **Satz 1** und **2** reserviert für **19%** bzw. **7%**. Der MwSt.-Satz Nr. 1 und 2 können auch vertauscht sein, auf **keinen Fall 16% in 7% oder 5% in 19% ändern**.

Schritt 1: Mehrwertsteuer Nr. 1 auswählen

Taste „1“ drücken und mit **Enter** bestätigen



Das Bild zeigt den Menübildschirm mit der Auswahl von 'Mehrwertsteuer Nr. 1'. Die Menüoptionen sind 'Mehrwertsteuer Nr.', 'Mehrwertsteuern löschen' und 'Mehrwertsteuern-Liste'.

MwSt.-Satz Nr. 1: **16% in 19% ändern**, auf keinen Fall 16% in 7% ändern. **5% in 7%** ändern, auf keinen Fall 5% in 19% ändern. **Gegebenenfalls Bezeichnung anpassen**. Eingaben mit **Enter** bestätigen

Das Bild zeigt die Einstellungsansicht für den MwSt.-Satz Nr. 1. Die Werte sind: Satz: 19.00%, Verrechnung: inklusive, Bez.: voller MwSt Satz 19%.

Zurück auf Mehrwertsteuer-Auswahl mit 1x **ESC/Tür-Taste** drücken



Schritt 2: Mehrwertsteuer Nr. 2 auswählen

Taste „2“ drücken und mit **Enter** bestätigen



Das Bild zeigt den Menübildschirm mit der Auswahl von 'Mehrwertsteuer Nr. 2'. Die Menüoptionen sind 'Mehrwertsteuer Nr.', 'Mehrwertsteuern löschen' und 'Mehrwertsteuern-Liste'.

MwSt.-Satz Nr. 2: **5% in 7% ändern**, auf keinen Fall 5% in 19% ändern. **16% in 19% ändern**, auf keinen Fall 16% in 7% ändern. **Gegebenenfalls Bezeichnung anpassen**. Eingaben mit **Enter** bestätigen

Das Bild zeigt die Einstellungsansicht für den MwSt.-Satz Nr. 2. Die Werte sind: Satz: 7.00%, Verrechnung: inklusive, Bez.: erm. MwSt 7%.

ESC/Tür-Taste mehrfach drücken, um das Menü zu schließen, bis Standard-Bedienoberfläche wieder erscheint



Überprüfung der Eingabe

Erneut nach oben angegebenen Pfad „Mehrwertsteuern“ navigieren und Eingaben prüfen.